


〈インクジェットプリンター専用〉インクカートリッジ

# 共通取扱説明書

## エプソン用IC70/70L/80/80L/ITH/SAT/KAK互換 インクカートリッジ

この説明書を必ず読んで正しくお使いください。


### エプソン用IC70/70L/80/80L/ITH/SAT/KAK各部の名称と機能

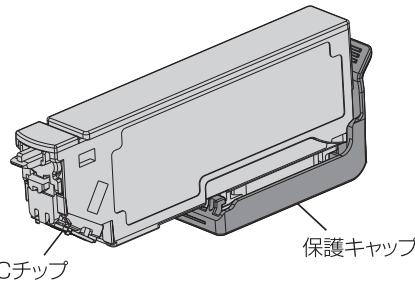


### セット方法

下記のセット方法はIC70Lを例として説明します。IC80、ITH、SAT、KAKシリーズの場合も同じ方法でセットします。

1. 保護キャップをゆっくり取り外してください。

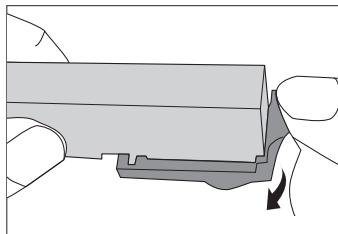

2. インクカートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

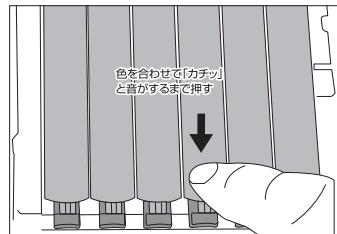

3. インクカートリッジをプリンターにセットした後、プリンターディスプレイに「純正品ではありません」などのメッセージが出る場合は、「OK」「はい」などをクリックして、そのままお使いください。




純正品ではありません。  
【インクカートリッジ】

**BK** ICBK70/70L

**OK** 次へ

4. プリンターの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認(ノズルチェック印刷)を行ってください。


正常 ノズルは目詰まりていません。印刷できます。



異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。



5. 印刷しようとした際に「エプソン非純正品が検出されました」などのメッセージが出る場合は「はい」「次へ」「OK」などをクリックし、そのままお使いください。

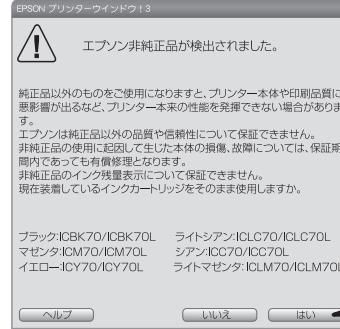


「はい」を選択

### 取換えるタイミングについて

パソコン画面およびプリンターディスプレイに「」の表示が出た時点で新しいカートリッジと交換してください。

※ プリンターの青いボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。インクカートリッジを引き上げてプリンターから取り外してください。

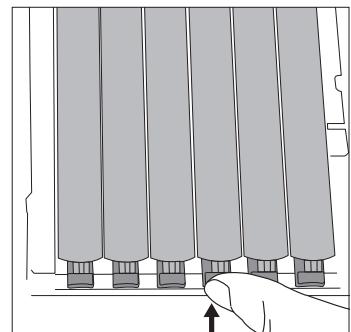

### ▲ ご使用および保管に関しての注意

- 本製品はインクジェットプリンター専用のインクカートリッジです。必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲むよりも、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間かたと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 最適な画質を得るために、弊社インクカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- 使用後のインクカートリッジは、絶対に振らないでください。また、インクカートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- プリンタにカスしが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】  
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227

受付時間 : 10:00~19:00  
(年中無休)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。