


〈インクジェットプリンタ専用〉インクカートリッジ 共通取扱説明書

エプソン用KNI互換インクカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

互換インクカートリッジ各部の名称と機能

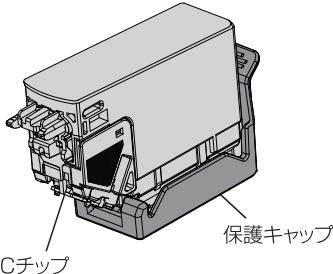


セット方法


1.保護キャップをゆっくり取り外してください。

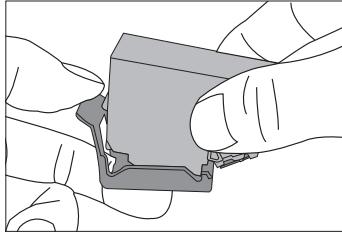

2.インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

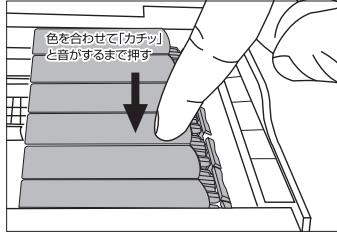

3.インクカートリッジをプリンターにセットした後、プリンタディスプレイに「純正品ではありません」などのメッセージが出る場合は、「OK」「はい」などをクリックして、そのままお使いください。

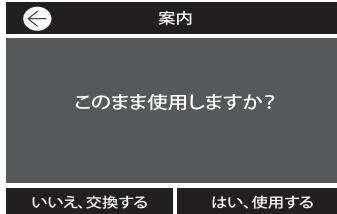

4.プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認(ノズルチェック印刷)を行ってください。

正常 ノズルは目詰まりていません。印刷できます。




異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。



◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

5.印刷しようとした際に「エプソン非純正品が検出されました」などのメッセージが出る場合は「はい」「次へ」「OK」などをクリックし、そのままお使いください。

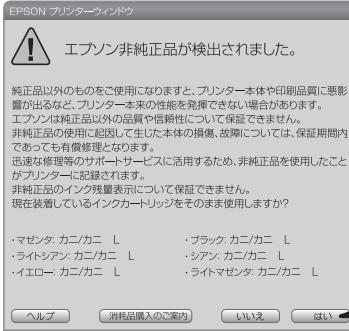


「はい」を選択

取換えるタイミングについて

パソコン画面およびプリンタディスプレイに“”の表示が出た時点で新しいカートリッジと交換してください。



※プリンターの青いボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。インクカートリッジを引き上げてプリンターから取り外してください。

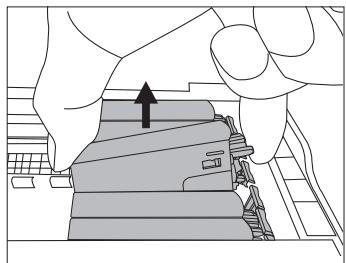

▲ご使用および保管に関しての注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用のインクカートリッジです。必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲むぞ、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間たつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 最適な画質を得るため、弊社インクカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- 使用後のインクカートリッジは、絶対に振らないでください。また、インクカートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- インクが漏れることがありますので、インクカートリッジに貼られているラベルは破つたり、はがしたりしないでください。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質するとも考えられますので、開封後は半年以内に使い切ってください。