

## 共通取扱説明書

# エプソン用IC80L互換 エコカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

### ●プリンタへのセット及び交換について

本説明書のセット手順、交換方法通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

## 製品構成

本製品はエコカートリッジケースとインクタンクを、組み合わせて使用するカートリッジです。インクタンクを交換することにより、エコカートリッジとして繰り返し、使用できます。

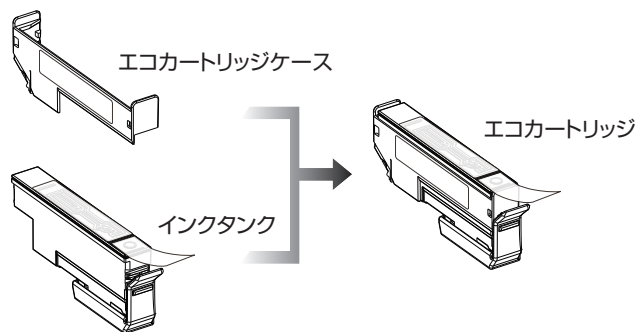

## エコカートリッジ、使用上の注意

●プリンタが「**×**」状態になりましたら、新しいインクタンクに交換してください。インクタンク交換後、プリンタに再装着することでインク残量が復帰し、印刷ができます。

※プリンタが「**×**」状態で、電源OFF→ON または、コンセントを抜くなどの動作をするとインク残量表示が復帰しますが、インクタンク内の残量分のみの印刷しかできませんので、ご了承ください。

●交換時以外のエコカートリッジの抜き差しはおやめください。インクタンクの交換は「**×**」状態になってから行ってください。「**×**」になる前にインクタンクを交換した場合、残量表示は交換前のものとなります。


### ▲ ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用のエコカートリッジです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる。また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う。等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 弊社エコカートリッジには、必ず専用の弊社インクタンクをご使用ください。
- 最適な画質を得るため、弊社エコカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせは避けてください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- PULLテープを取り外した後および使用後のエコカートリッジは、絶対に振らないでください。また、エコカートリッジを落としたり、側面を押しつけないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、

各プリンタ取扱説明書をお読みください。


- ヘッドクリーニングを2～3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態、1～2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- インク残量が「**×**」と表示された際に、エコカートリッジにインクが残っている場合がありますが、通常のインク量を消費できておりますので問題ございません。
- 一度セットしたエコカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後半年以内に使いきってください。
- 運搬等でエコカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。また、PULLテープを取り外す時にインクが吹き出ることがあります。)
- エコカートリッジは分解しないでください。
- 基板部分には手を触れないでください。
- インクが漏れることがありますので、エコカートリッジに貼られているラベルは破つたり、はがしたりしないでください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質することもありますので、開封後半年以内に使用してください。

## プリンタへのセット手順

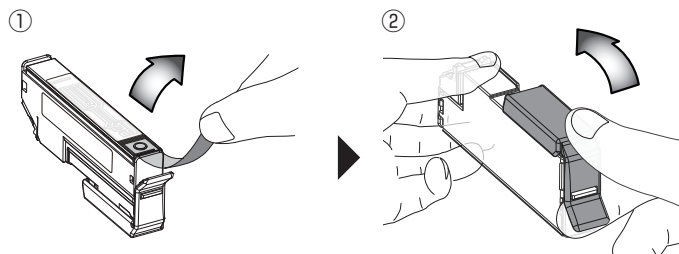

エコカートリッジ上面、オレンジ色の「PULLテープ」を矢印の方向に引きはがします。

エコカートリッジを逆さまに持ち、オレンジ色キャップの端を、矢印の方向に取り外します。

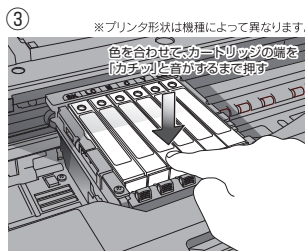


エコカートリッジを正しい位置にセットし、エコカートリッジの端を押して「カチッ」とセット完了です。

### ▲ セットに関する注意

- 必ず先に、オレンジ色の「PULLテープ」をはがしてください。
- 絶対に振らないでください。
- 落としたり、側面を強く押しつけないでください。


上記注意事項の通り行わなかった場合、インクで手や衣服を汚す恐れがあります。

## インクタンクの交換方法 (点線部分にご注意、作業を行ってください)

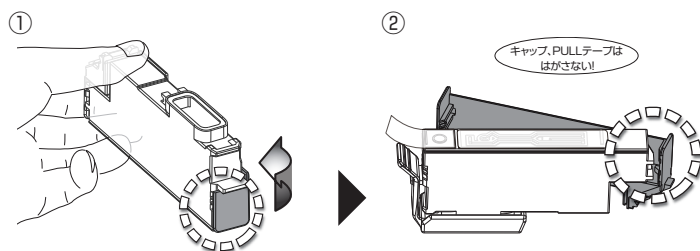

エコカートリッジケースの端を少し広げながら矢印方向に外し、空のインクタンクを取り除いてください。

新しいインクタンクにエコカートリッジケース(基板が付いている側)の爪を引っかけてください。

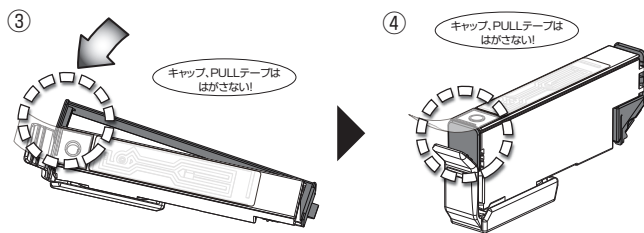

図②で引っかけた爪が外れない様に注意しながら、エコカートリッジケースの反対側を差しこんでください。

「パチッ」と音がするまで、しっかりと差しこんで、組み立て完了です。

⇒プリンタへのセット手順、ご参照ください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】 お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00  
(土日・祝、弊社指定休日を除く)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。

0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。

## ⚠ 検出表示の対処方法

本カートリッジ交換後に、プリンタディスプレイ・パソコン画面に非純正品検出表示がされますが、手順に従って操作をしていただくことで問題なく使用できます。裏面記載、画面が表示されましたら対処をお願いします。


### 【ダイレクトプリントの場合】

① プリンタディスプレイ表示のみ対処してください。


### 【パソコンを使用してプリントしている場合】

① プリンタディスプレイ表示 ② パソコン画面表示、双方対処する必要があります。

#### ① プリンタディスプレイ表示例

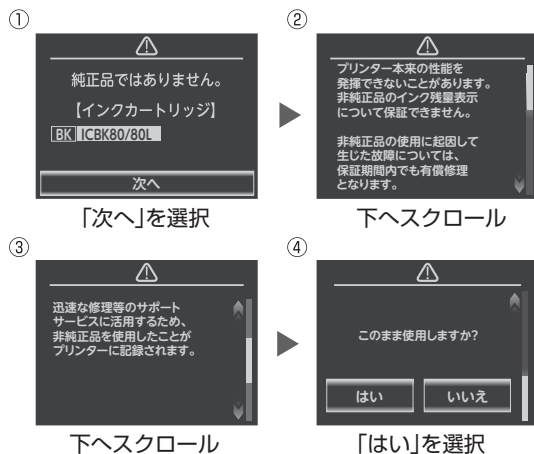

#### ② パソコン画面表示例

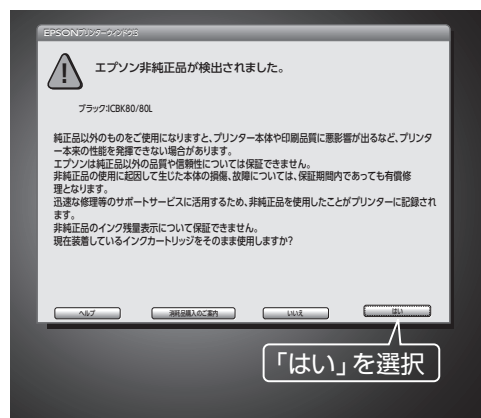

## 印刷条件によっては以下の現象が出る場合があります。

- インクが残り少なくなった時、⚠ は表示されない場合がありますのでインク残量が少なくなりましたら、お早めに新しいエコカートリッジの準備、交換をお勧めします。
- インクが無くなると、用紙の途中で印刷が停止する場合があります。その場合は、印刷中止 ボタン、または印刷待ち状態表示 → 「プリンター」→ 「すべてのドキュメントの取り消し」の順番にクリックして、印刷ドキュメントを削除してください。途中で停止した用紙が排出されます。
- この操作をされませんとカートリッジ交換ボタンを押すことで用紙は排出されますが、エコカートリッジ交換後、新しい用紙に途中から印刷が開始され、合計で用紙2枚が消費されますのでご注意ください。
- インク切れ(✕表示)の際、PC画面表示、またはプリンターの液晶画面に「インクカートリッジを正しく認識できません。正しくセットし直してください。」等のエラーメッセージ表示が出る場合があります。(エコカートリッジの不良ではありません) この場合、全てのカートリッジのインク残量表示がグレーになることがあります\*が、新しいエコカートリッジに交換することで、通常の表示に戻ります。
- 「インクアラーム」がエコカートリッジ交換後に表示される場合がありますが、その場合は、「閉じる」のボタンをクリックして表示を閉じてください。

### ※インク切れ表示例

(シアンの場合)



(プリンタ形状は機種によって異なります。)